

Mise à jour du micrologiciel KETTLER Premium Display



1. **Ne** raccordez pas votre appareil à l'ordinateur
2. Démarrez le fichier : *Kettler Update E Premium xx_xx.exe*
Pour l'exécution, vous avez besoin de droits d'administrateur
3. Confirmez le premier écran de démarrage avec "Next" (illustration 1).
4. Vous pouvez ensuite sélectionner le fichier à installer. Lors de la première installation, vous avez besoin de tous les fichiers sélectionnables (illustration 2). Confirmez avec "Next".



Illustration 1

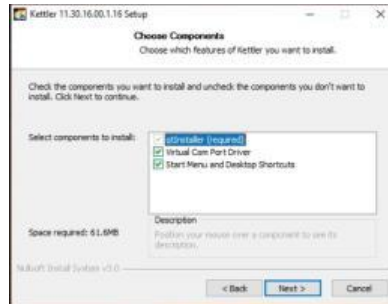


Illustration 2

5. Adoptez le dossier cible (Destination Folder) proposé ou choisissez-en un dans lequel la mise à jour sera placée et confirmez avec "Install" (illustration 3). L'installation se lance automatiquement (illustration 4).

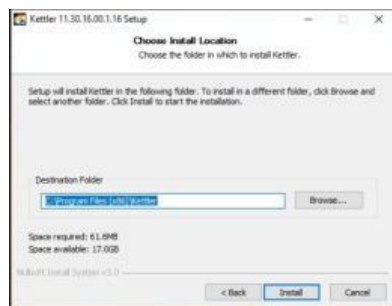


Illustration 3

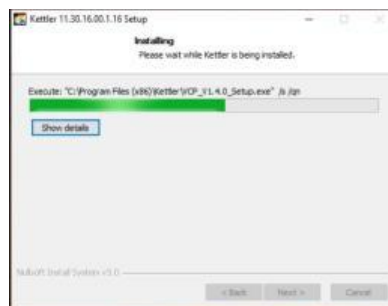


Illustration 4

6. Les pilotes de périphériques sont installés. Vous passez d'une fenêtre à la suivante en cliquant sur le bouton présélectionné (illustrations 5 – 10).



Illustration 5



Illustration 6



Illustration 7



Illustration 8

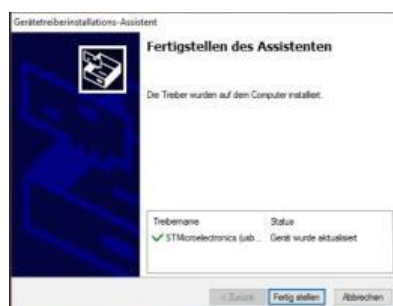


Illustration 9

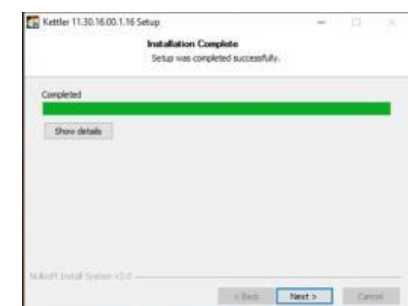


Illustration 10

7. Terminer l'installation avec "Finish" (illustration 11).



Illustration 11

Maintenant la mise à jour va se lancer. Connectez en premier votre PC avec le câble USB (Mini USB-Plug to USB A-Plug) avec la console KETTLER (picture 12). Ensuite branchez votre ergomètre KETTLER (picture 13). Puis confirmez avec "Next" (screen 14).

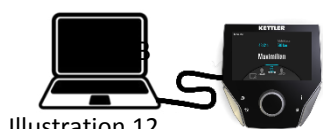


Illustration 12



Illustration 13

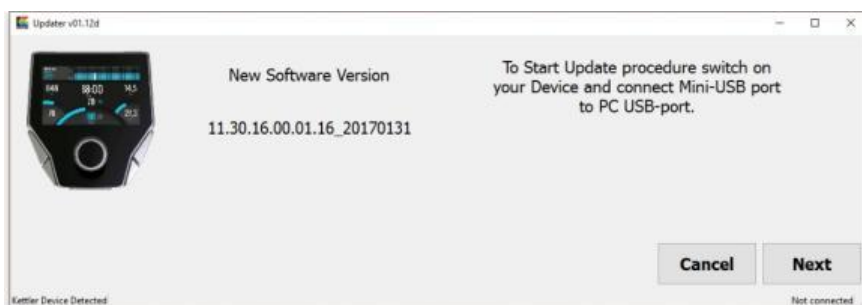


Illustration 14

CONSEIL : si „NEXT“ n'est pas sélectionnable, débranchez la fiche d'alimentation de votre ergomètre et rebranchez-la au bout de quelques secondes. Lorsque l'ordinateur de l'ergomètre aura redémarré, "Next" sera sélectionnable.

8. La lecture des données de l'ergomètre a lieu. À la fin, vous pouvez démarrer le processus de mise à jour par confirmation de la touche "Update". La mise à jour a alors lieu automatiquement. Veuillez n'effectuer aucun réglage sur l'ordinateur ni sur l'ergomètre pendant les minutes qui viennent (illustration 15).

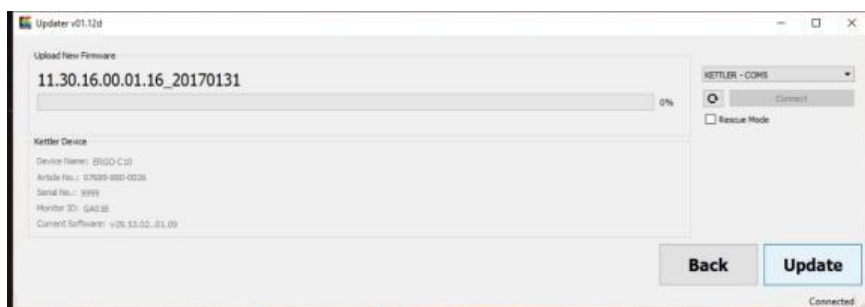


Illustration 15

9. Pendant le processus de mise à jour, une autre fenêtre s'ouvre. Elle signale la mise à jour du logiciel dans l'ordinateur d'entraînement. Veuillez ne pas effectuer de réglage et n'arrêtez pas cette opération (illustration 16).

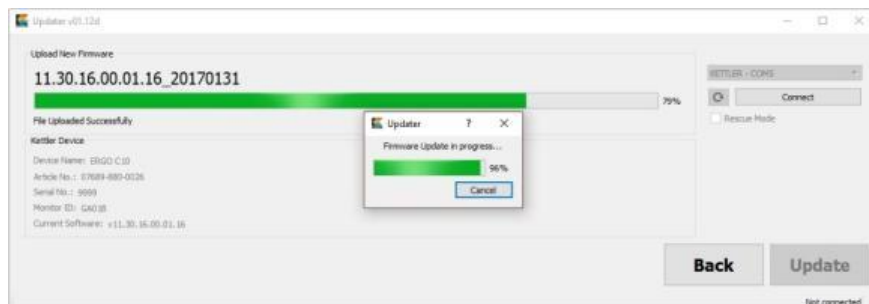


Illustration 16

10. Au bout de quelques minutes, la mise à jour est réalisée à 100% (cf. la barre verte de progression) et une fenêtre „Update successfull“ apparaît. Vous pouvez maintenant arrêter l'Updater sur l'ordinateur (illustration 17).

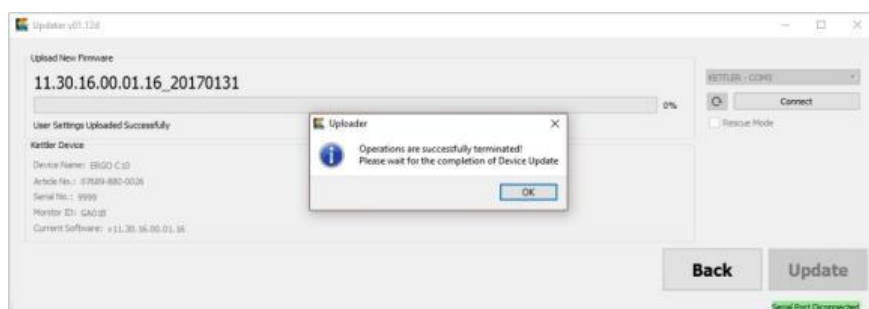


Illustration 17

11. La console KETTLER a besoin de quelques minutes pour installer la mise à jour. Pendant ,update in progress' (Screen 18) merci de ne pas éteindre l'appareil ni appuyer sur aucun bouton (illustration 18).



Illustration 18

12. Quand le message "KETTLER / Welcome back" apparaît, la mise à jour est installée avec succès. Vous pouvez déconnecter tous les câbles et utiliser votre appareil de remis een forme KETTLER (illustration 19).

